



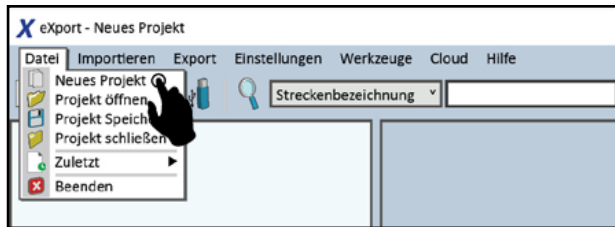


4. PC SOFTWARE eXport


1. eXport-Software starten.
2. Erstellen Sie ein neues Projekt, indem Sie auf [Datei] → [Neues Projekt] gehen oder auf  klicken

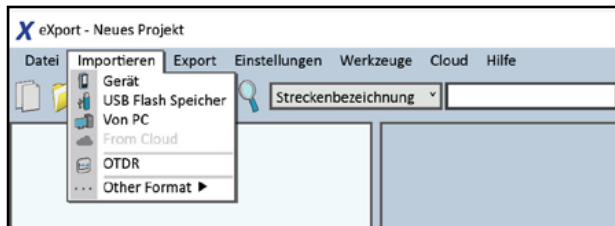

3. Um gespeicherte Ergebnisse zu importieren, gehen Sie zu



- [Importieren] → [Gerät] für den direkten USB-Anschluss oder klicken Sie auf 
- [Importieren] → [USB Flash Speicher] für den Import von USB-Sticks oder klicken Sie 
- [Importieren] → [Von PC] für den Import von lokalen Festplatten 

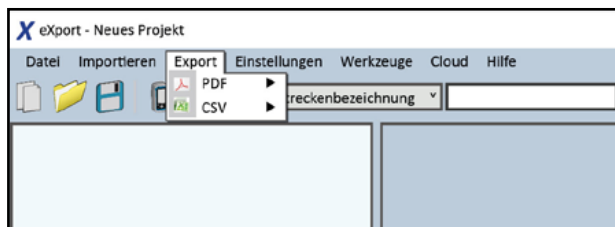


4. Um gespeicherte Ergebnisse zu exportieren, gehen Sie zu
 - [Export] → [PDF] zum Exportieren ausgewählter Testergebnisse in einer Zusammenfassung oder Detail.
 - [Export] → [CSV] zum Exportieren ausgewählter Testergebnisse in einer Zusammenfassung oder Detail.
5. Um detaillierte Ergebnisse zu erhalten, doppelklicken Sie auf das Kabellabel und ein neues Fenster mit umfassenden Ergebnissen und Diagrammen wird geöffnet.


LIST BASED TESTING

So laden Sie die Label-Liste:

1. Stecken Sie den USB-Stick in das LOCAL-Gerät.
2. Wählen Sie [Label Liste] und wählen Sie dort die Etikettenliste aus, die Sie importieren möchten.
3. Wählen Sie [Auswahl kopieren].

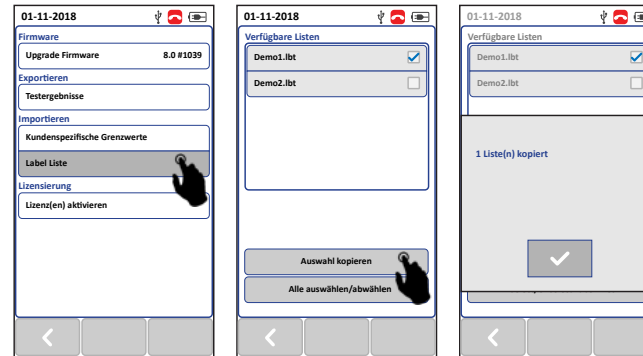

4. Drücken Sie die [SETUP]-Taste → [Projekt] → [Labelquelle]
5. Wählen Sie [Liste] und wählen Sie das gerade importierte Label aus.

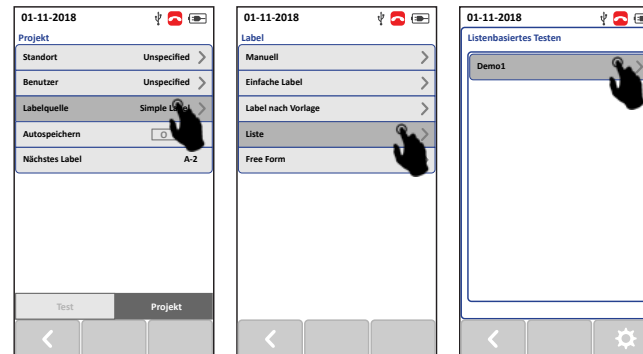

6. Drücken Sie die Taste [AUTOTEST] um die Liste anzuzeigen und das Label für den Test auszuwählen.
7. Nach jedem Test wird ein **PASS**- oder **FAIL**-Ergebnis angezeigt.

Um mit uns in Kontakt zu treten, verwenden Sie bitte unser Kontaktformular auf itnetworks.softing.com

©2019 Softing IT Networks GmbH. Im Einklang mit unserer Politik der kontinuierlichen Verbesserung und Funktionserweiterung können sich die Produktspezifikationen ohne Vorankündigung ändern. Alle Rechte vorbehalten. Softing und das Softing-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Softing AG. Alle anderen Marken, ob registriert oder nicht, sind alleiniges Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

WireXpert



Encircled Flux konform
Multimode-Adapter-Kit

KIT-INHALT

Multimode-Adapter-Kit (WX_AD_EF_MM2)

- Ein Paar Multimode-Adapter mit einer Wellenlänge von 850/1300nm.
- Ein Paar moderat transparenter 50/125um FC-SC Simplex-Testkabel (2m)
- Ein Paar 50/125um SC-SC Simplex-Testkabel (2m)
- Einzelne SC-SC-Kupplung zur Einstellung von bis zu 2 Jumpen Referenz
- Einfaches SC-Reinigungsset mit nur einem Klick

OPTIONALE KABEL-SETS

- LC-Anschlusskabel-Kit
- ST-Anschlusskabel-Kit



Das Produkt darf nur unter den dafür vorgesehenen Bedingungen verwendet werden, weitere Informationen hierzu finden Sie im Handbuch und Datenblatt.

IT Networks




Dämpfungsmesskit
Kurzanleitung

itnetworks.softing.com/WX4500



1. EINSTELLUNGEN

> KONFIGURATION

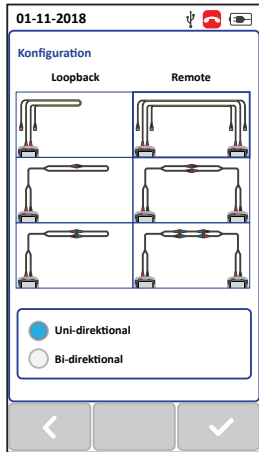

Loopback/Remote

Wählen Sie **[Loopback]** um die Loopback-Referenzierung und den AUTOTEST nur mit dem LOCAL-Gerät durchzuführen. Wählen Sie **[Remote]**, um eine End-to-End-Referenzierung und einen AUTOTEST mit LOCAL- und REMOTE-Geräten durchzuführen.


1 / 2 / 3 Jumpers Referenzmethoden

Wählen Sie je nach Anforderung 1, 2 oder 3 Jumper Referenzmethode. Die im Kit mitgelieferten Testkabel können bis zu 2 Jumper als Referenz verwenden. Zusätzliche Testkabel sind erforderlich, um eine Referenz von 3 Jumpers durchzuführen.

Single- / Bidirektionale Prüfung

Wählen Sie **[Uni-direktional]**, damit der Test nur von LOCAL TX zu REMOTE RX auf Fiber 1 und REMOTE TX zu LOCAL RX auf Fiber 2 durch-geführt wird (Schritt 1). Wählen Sie **[Bi-direktional]**, um den Test von LOKAL zu REMOTE durchzuführen und REMOTE zurück zu LOCAL auf Fiber 1 und Fiber 2. Das Tauschen von Verbindungen während des AUTOTEST ist erforderlich (Schritt 2).

> PROJEKTEINSTELLUNGEN

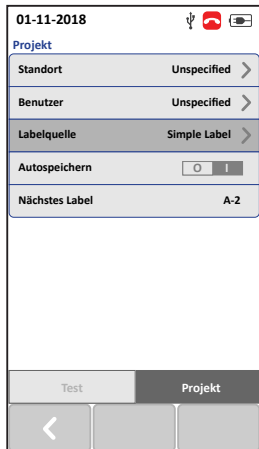

Standort

Erstellt einen Ordner für AUTOTEST-Ergebnisse, die gespeichert werden sollen.

Benutzer

Erstellt den Anzeigenamen für den Nutzer.

Labelquelle

Erstellt ein Beschriftungsschema für gespeicherte AUTOTEST-Ergebnisse. Wählen Sie NONE, um beim Speichern manuell die Ergebnisbezeichnung AUTOTEST einzugeben. Wählen Sie LIST BASED TESTING für vorkonfigurierte Etiketten, die mit der eXport PC-Software erstellt wurden.


Autospeichern

Aktivieren Sie die Option für WireXpert, um jedes PASS-Ergebnis automatisch zu speichern. Die Option wird für Listenbasierte Tests aktiviert.

> TESTEINSTELLUNGEN

Gehen Sie zu **[Test]**, um den Testgrenzwert auszuwählen, bevor Sie **[Referenz setzen]** oder **[AUTOTEST]** durchführen.

Geben Sie die Anzahl der Verbinder und Spleißungen nur dann ein, wenn sie in der zu testenden Verbindung vorhanden sind. Die Anschlüsse, die bei Set Reference und AUTOTEST verwendet werden, werden automatisch mit einbezogen, wenn Sie 1/2/3 Jumper Referenz wählen.

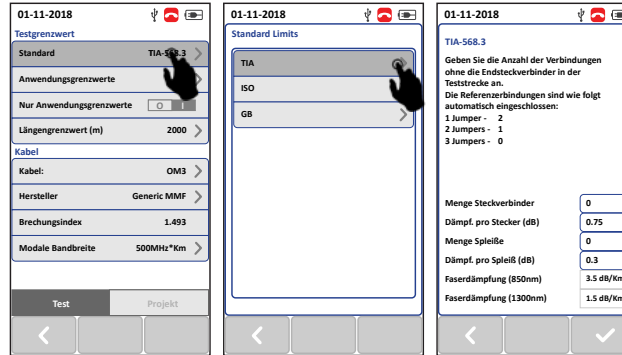

Auswahl des Kabelherstellers

Gehen Sie zu **[Testeinstellungen]** → **[Kabel]**, um den Hersteller anzugeben. Wählen Sie Generic SMF oder Single-mode und Generic MMF für Multi-Mode, wenn der Hersteller unbekannt ist. Wählen Sie Benutzerdefiniertes Kabel, um ein Kabel mit benutzerdefinierten Spezifikationen zu erstellen.



TOOLS

2. REFERENZ SETZEN

1. Reinigen Sie die Adapter und Testkabel mit dem im Kit mitgelieferten Reiniger.
2. Abhängig von der gewählten Referenzmethode folgen Sie dem Diagramm auf dem WireXpert zum Einrichten einer Referenz mit den im Kit mitgelieferten Testkabeln.
3. Überprüfen Sie, ob die Geräte angeschlossen sind.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **[Weiter]**, um die Referenz einzustellen.
5. Überprüfen Sie, ob die eingestellten Referenzwerte zwischen -3 und -9 dBm liegen, sowohl für Singlemode als auch Multimode.
6. Führen Sie einen Verifizierungstest durch, wenn Sie 1 Jumper-Referenzverfahren durchführen. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.


	Singlemode (SM)	Multimode (MM)	Encircled Flux MM (MMEF)
Set Reference	-3 to -9dBm		-18 to -20dBm
Verification Test	0.2dB		0.1dB



AUTOTEST

3. AUTOTEST

Schließen Sie ein Ende des Testkabels an WireXpert und das andere Ende an den Link an, um die zu testende Verbindung sowohl am LOCAL- als auch an REMOTE-Gerät herzustellen.

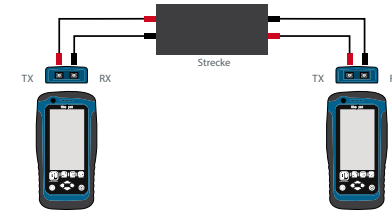

Drücken Sie die Taste **[AUTOTEST]**, um eine Zertifizierungsprüfung durchzuführen.

Anzeigen eines AUTOTEST-Ergebnisses

Das Summenergebnis der beiden schlechtesten Werte wird nach einem AUTOTEST angezeigt. Wählen Sie die Schaltfläche **[Lupe]**, um detaillierte Ergebnisse anzuzeigen.

Speichern eines AUTOTEST-Ergebnisses

Die Testergebnisse können manuell gespeichert werden, indem Sie auf die Schaltfläche **[Save]** klicken. Nur PASS-Testergebnisse werden automatisch gespeichert, wenn Autosave aktiviert ist oder im Listenbasierten Testmodus. FAIL-Ergebnisse müssen manuell gespeichert werden button.

